SPL-R™ SÉRIE

SPL-800R

SPL-1000R

SPL-1200R

SPL-1500R

MANUAL D'UTILISATION



Caisson d'extrêmes graves commandé par DSP de cinéma maison



INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ



ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

NE PAS OUVRIR





Mise en garde

Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ni l'arrière). Il n'y aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Faire faire les réparations par un technicien qualifié.

Le symbole en forme d'éclair avec une tête de flèche vise à avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans l'enceinte du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

Le symbole avec le point d'exclamation vise à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et la maintenance (entretien) dans la documentation qui accompagne l'enceinte de grave extrême.

- Lire les Instructions Il faut lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de faire fonctionner le produit.
- 2. Garder les instructions Il faut garder les instructions de sécurité et de fonctionnement pour s'y référer ultérieurement.
- Respecter les avertissements Il faut tenir compte de tous les avertissements sur le produit et dans les instructions de fonctionnement.
- 4. Sulvre les Instructions Bien suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- Eau et humidité Ne pas utiliser le produit près de l'eau près d'une baignoire, près d'un lavabo, près d'un évier, près d'une cuve de lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de tout autre dispositif du genre.
- 6. Chariots et supports N'utiliser le produit qu'avec un chariot ou un support recommandé par le fabricant.
- Montage sur un mur ou un plafond Le produit ne doit être monté sur un mur ou un plafond que si le fabricant le recommande.
- 8. Ventilation Le produit doit être placé dans un endroit ou dans une position qui ne gêne pas sa ventilation. Par exemple, il ne devrait pas être placé sur un lit, un divan, un tapis ou sur une surface similaire qui risquerait de bloquer les orifices de ventilation. Il ne devrait pas non plus être placé dans une installation intégrée comme des étagères ou un placard qui empêcherait l'écoulement de l'air par les orifices de ventilation.
- Chaleur Le produit doit être placé loin des sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chauffage, les poêles ou tout autre appareil qui produit de la chaleur.
- Sources d'alimentation Le produit devrait être branché dans une source d'alimentation du type décrit dans les instructions de fonctionnement ou correspondant aux indications inscrites sur le produit.
- 11. Mise à la masse ou polarisation Ce produit peut être équipé d'une prise de courant alternatif polarisée (une prise ayant une broche plus large que l'autre). Cette prise se branche dans une prise d'alimentation d'une seule façon. Si la prise ne se branche pas, communiquer avec un électricien pour remplacer la prise trop ancienne. Ne pas contourner la sécurité que constitue la polarisation de la prise.
- 12. Protection du cordon d'alimentation Le cordon d'alimentation devrait être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus et qu'il ne soit pas pincé. Il faut faire particulièrement attention aux cordons aux prises et à l'endroit où ils sortent du produit.
- 13. Nettoyage Ce produit ne doit être nettoyé que selon les recommandations du fabricant.
- Périodes de non-utilisation Le cordon d'alimentation devrait être débranché de la prise quand le produit n'est pas utilisé
 pendant une longue période.
- Entrée d'objets et de liquides Il faut faire attention qu'aucun objet ne tombe sur le produit et qu'aucun liquide ne soi t
 répandu sur l'enceinte.
- 16. Dommages nécessitant une réparation Le produit devrait être réparé par des techniciens qualifiés quand:
 - a. le cordon ou la prise sont abîmés;
 - b. des objets sont tombés sur le produit ou du liquide a été répandu dessus;
 - c. le produit a été exposé à la pluie;
 - d. le produit ne semble pas fonctionner normalement ou fonctionne différemment;
 - e. le produit est tombé ou a été endommagé.
- Entretien L'utilisateur ne devrait pas tenter de réparer le produit au-delà de ce qui est décrit dans les instructions de fonctionnement. Toutes les autres réparations devraient être effectuées par des techniciens qualifiés.
- Foudre Pour une protection supplémentaire du produit en cas de foudre ou quand il est laissé sans surveillance ou inutilisé
 pendant de longues périodes, il faut débrancher la prise.
- Surcharge Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges électriques ou les prises intégrées car ceci présente un risque de feu ou de choc électrique.

MISE EN GARDE: ... Pour éviter les chocs électriques, bien enfoncer la broche large dans la fente large de la prise murale.

TABLE DES MATIÈRES

Félicitations	1
Installation	2
Connexions au panneau arrière	3
Connexions au panneau arrière — Explication détaillée	4
Câbles d'interconnexion	5
Utilisation	6
Entrien de votre caisson d'extremes graves	10
Dépannage et réparation	10
Spécifications	11
Produits Velodyne	13

FÉLICITATIONS

Nous vous présentons nos félicitations pour avoir acheté un caisson d'extrêmes graves à distance (SPL-R) Velodyne Small Plays Loud-Remote. Ce système est à la pointe du progrès en matière de reproduction de basses fréquences. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous pour assurer le fonctionnement approprié et sécuritaire du système.

Avertissement!

Afin d'éviter les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Pour éviter les risques d'électrocution, n'ouvrez pas l'enceinte des haut-parleurs ni le couvercle du châssis d'amplificateur. Veuillez tenir compte de tous les avertissements qui se trouvent sur l'équipement lui-même. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Pour toutes questions concernant la réparation, consultez un concessionnaire Velodyne autorisé.

Avant l'installation

Déballez le système avec soin. Enlevez toutes les agrafes qui ferment la boîte car elles risquent d'érafler l'enceinte. Gardez la boîte et tout le matériel d'emballage pour pouvoir l'utiliser plus tard. Inscrivez le numéro de série dans l'espace prévu sur la carte de garantie pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Commande DSP
- 4 modes sélectionnables préréglés pour écoute personnalisée
- Égaliseur automatique de 6 bandes avec microphone incorporé
- Réglage mode nocturne
- Silencieux
- Haut-parleur graves
- Caisson d'extrêmes graves de 8 po (diamètre du piston 6,5 po) avec bobine mobile de 2,5 po haute température et aimant de 107 onces/structure moteur de 204 onces (SPL-800R)
- Caisson d'extrêmes graves de 10 po (diamètre du piston 8 po) avec bobine mobile de 3 po et aimant de 162 onces/structure moteur de 346 onces (SPL-1000R)
- Caisson d'extrêmes graves de 12 po (diamètre du piston 9,7 po) avec bobine mobile de 3 po et aimant de 162 onces/structure moteur de 346 onces (SPL-1200R)
- Caisson d'extrêmes graves de 15 po (diamètre du piston 12,7 po) avec bobine mobile de 3 po et aimant de 162 onces/structure moteur de 346 onces (SPL-1500R)
- Amplificateur haute efficacité intégré de classe CD de 2000 watts/1000 watts de valeur efficace
- Filtre passif passe-bas réglable (40 à 120 Hz) (annulable)
- Entrées et sorties (RCA) niveau ligne
- Entrées niveau haut-parleur avec connexions par bornes de raccordement cinq façons
- Détection de signal avec marche-arrêt automatique (annulable)
- Commande de volume variable
- Commande de sélection de phase (O, 90, 180 ou 270 degrés)
- Réponse de fréquence de 28-120Hz (SPL-800R), 24 -120Hz (SPL-1000R), 22-120Hz (SPL-1200R), 20-120Hz (SPL-1500R)
- Blindage antimagnétique pour utilisation vidéo (SPL-1000R, SPL-1200R et SPL-1500R)
- Filtres passifs passe-bas décalés multiples, 12 dB/octave initial, 48 dB/octave ultime
- Circuit de commande de pilote d'empiètement pour empêcher le dépassement de crête et l'écrêtage

- Voyant indicateur bleu d'alimentation à DÉL
- EPDM à écrêtage élevé à calage en caoutchouc
- Suspension surdimensionnée pour linéarité à écrêtage élevé

INSTALLATION

Votre nouveau caisson d'extrêmes graves Velodyne vous offre diverses options d'installation. Lisez toute l'information concernant l'installation ci-dessous pour décider la meilleure option pour votre système.

N'oubliez pas qu'il faut garder le système hors tension durant toute la procédure d'installation.

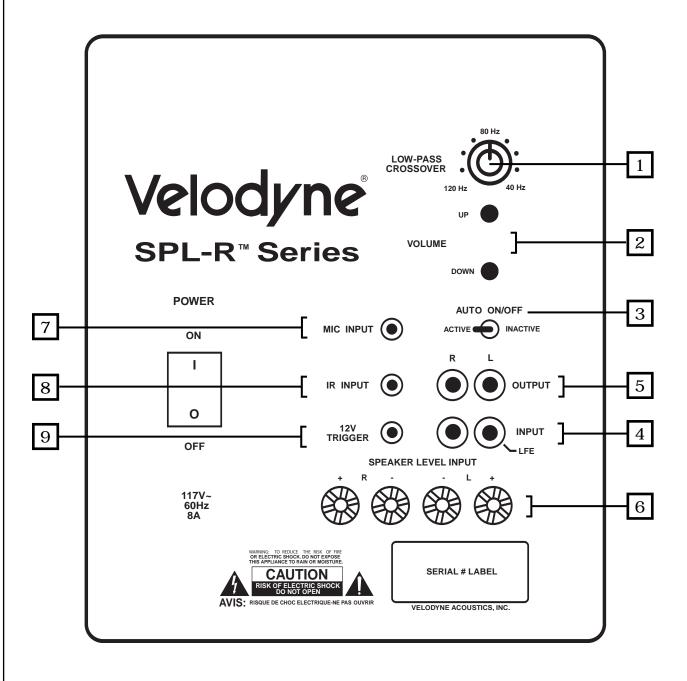


Figure 1. Connexions au panneau arrière du SPL-R

CONNEXIONS AU PANNEAU ARRIÉRE

La figure 1 montre les connexions sur le panneau arrière du SPL-R.

Les paragraphes qui suivent donnent une brève description des connecteurs décrits à la figure 1. Vous trouverez d'autres détails à la section suivante.

(1) FILTRE PASSIF PASSE-BAS

Utilisez ce bouton pour sélectionner la plage haute fréquence à laquelle vous désirez couper le signal aux extrêmes graves. Quand le bouton est tourné à gauche vers la gauche, la fonction directe extrêmes graves est activée et le caisson extrêmes graves joue toutes les fréquences jusqu'à 200 Hz.

(2) Commande de VOLUME

Cette commande vous permet d'équilibrer la sortie du caisson d'extrêmes graves en fonction des haut-parleurs principaux de votre système. Elle devrait être réglée de façon à donner un niveau de volume similaire aux deux haut-parleurs principaux et au caisson d'extrêmes graves. Quand vous appuyez sur le bouton de volume, la vitesse de clignotement du voyant indique le volume du caisson d'extrêmes graves - plus le clignotement est rapide, plus l'appareil joue fort. Lorsque le clignotement du volume cesse, l'appareil clignote pour indiquer le chiffre du volume réel. Un clignotement lent représente les dixièmes et un clignotement plus rapide indique les unités. Si, par exemple, le volume était réglé à 34 après qu'un clignotement rapide ait cessé, vous observeriez trois clignotements lents suivis de quatre clignotements plus rapides indiquant un volume de 34.

Note: On peut aussi commander le volume à l'aide de la télécommande fournie, lorsque les valeurs par défaut sont rétablies. La valeur par défaut est de 30 sur 100.

(3) Interrupteur MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE

Utilisez cet interrupteur pour sélectionner le fonctionnement en mode de marche automatique ou en mode de marche constante (inactive).

(4) Entrée LIGNE/LFE

Connectez ces jacks à la sortie LINE OUT du préamplificateur, la sortie LFE ou aux jacks de sortie du caisson d'extrêmes graves de votre récepteur/processeur. Si vous utilisez la sortie LFE de votre récepteur ou processeur, branchez le câble unique dans le « L » de l'entrée LFE ou, pour avoir davantage de signal, utilisez un connecteur « Y » et envoyez le signal dans les entrées « R » (droite) et « L » (gauche).

(5) SORTIE LIGNE

Raccordez ces jacks à l'entrée d'amplification LINE IN pour utiliser le filtre passif passe-bas interne du SPL-R. Lisez l'explication plus détaillée du filtre passif ci-dessous.

(6) Bornes ENTRÉE NIVEAU HAUT-PARLEUR

Connectez ces bornes d'entrée aux bornes de sortie des haut-parleurs de votre amplificateur ou de votre récepteur. Si vous utilisez cette méthode de branchement, quand vous allez au menu de réglage des haut-parleurs du récepteur, assurez-vous que vous sélectionnez l'option gros haut-parleurs.

(7) Entrée Mic

Raccordez le microphone fourni à cette mini-prise pour la fonction Auto EQ.

(8) Entrée IR

Raccordez le répéteur IR à cette prise pour utiliser les systèmes télécommandés universels.

(9) Déclencheur 12 v

Lorsque cette mini-prise est raccordée, l'appareil demeure en mode d'alimentation coupée jusqu'à ce que les deux fils fournissent un courant de 12 volts. La polarité importe peu.

CONNEXIONS DU PANNEAU ARRIÉR - EXPLICATION DÉTAILLÉE

Votre nouveau caisson d'extrêmes graves est équipé d'entrées pour le niveau de haut-parleur et pour le niveau de ligne. Utilisez des jacks « INPUT » (entrée) de type RCA/phono pour connecter le caisson au préamplificateur, au processeur de signal ou au filtre passif de niveau de ligne. Les jacks « SPEAKER LEVEL INPUT » (ENTRÉE NIVEAU HAUT-PARLEUR) se connectent directement aux sorties haut-parleur d'un amplificateur intégré ou du récepteur. Votre section amplificateur ne détectera aucun effet de charge supplémentaire quand vous utilisez ces entrées à cause de leur haute impédance.

Note: N'utilisez pas les connexions RCA/Phono « INPUT » « SPEAKER LEVEL INPUT » simultanément.

Filtre passif passe-bas

Les deux ensembles d'entrée donnent la somme des canaux de gauche et de droite ensemble et le signal résultant est transmis par un filtre passif passe-bas réglable avant d'être amplifié. La commande du filtre passif vous permet de régler la limite supérieure de la réponse en fréquence du caisson d'extrêmes graves de 40 à 120 Hz. La réponse du caisson d'extrêmes graves commenceront la décroissance au-dessus de la fréquence que vous choisissez sur la commande.

Vous devriez régler la fréquence du filtre passe-bas afin d'obtenir une transition en douceur et sans interruption du caisson d'extrêmes graves aux haut-parleurs principaux de votre système. Si vos haut-parleurs principaux sont plus petits et ont une sortie basse fréquence limitée, vous pouvez choisir une fréquence supérieure (100 - 120 Hz, par exemple) à celle que vous auriez avec des haut-parleurs plus gros qui ont une sortie basse fréquence supérieure. Avec les gros haut-parleurs, vous pourriez commencer avec un réglage moindre de cette commande, 80 Hz, par exemple.

Caisson d'extrêmes graves direct

Subwoofer Direct (caisson d'extrêmes graves) est le réglage le plus à gauche sur le bouton du filtre passif passe-bas qui permet de transmettre des fréquences allant jusqu'à 200 Hz au caisson d'extrêmes graves. Si vous n'utilisez pas de filtre externe, nous vous recommandons d'utiliser celui qui est fourni dans l'unité pour obtenir une performance optimale.

Attention!!!

Pour éviter d'endommager votre amplificateur principal, vérifiez toujours la polarité de toutes les connexions. Rouge (positif) sur rouge, et noir (négatif) sur noir. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées, qu'aucun brin du fil n'est libre et que les fils ne sont pas effilochés.

Interrupteur d'alimentation

L'interrupteur d'alimentation principal se trouve sur la moitié inférieure droite de l'appareil. Il s'agit d'un interrupteur à bascule qui commande la marche te l'arrêt. Il devrait être à la position 1 (haute) pour la marche et à la position 0 (basse) pour l'arrêt.

UN MOT SUR LE FILTRE PASSIF DE VOTRE RÉCEPTEUR ET SUR LE FILTRE PASSIF DU SPL-R

Votre caisson d'extrêmes graves Velodyne SPL-R est conçu pour fonctionner sur la plage complète des signaux audio d'entrée quand il est muni du filtre passif intégré (commandé par le cadran sur le panneau arrière). Bien des récepteurs/processeurs vidéo de maison (Dolby Digital®, DTS®, THX®) ont un jack de sortie caisson d'extrêmes graves qui effectue la même fonction et ils sont conçus pour être utilisés avec un caisson d'extrêmes graves alimenté.

Dans ces installations, vous pouvez choisir de contourner le filtre passif dans le processeur ou dans le caisson d'extrêmes graves Velodyne. Dans certains cas, vous voudrez peut-être utiliser les DEUX filtres passifs. À cette fin, vous pouvez utiliser en même temps le filtre passif de votre processeur et le filtre passif interne du caisson d'extrêmes graves Velodyne. Vous devriez décaler les fréquences (par ex. : 120 Hz pour le caisson d'extrêmes graves, 80 Hz pour le processeur) pour obtenir de meilleurs résultats.

Pour contourner le filtre passif interne du caisson d'extrêmes graves quand l'appareil reçoit un signal passe-bas d'un autre filtre passif, il suffit de trouver le commutateur marqué « LOW-PASS CROSSOVER » sur le panneau arrière du caisson d'extrêmes graves et de le tourner dans le sens antihoraire le plus à gauche à la position.

Note: Si vous n'utilisez pas de filtre passif externe, vous devriez utiliser le filtre passif incorporé pour obtenir une performance optimale. Lors de l'utilisation d'une seule sortie RCA du processeur, raccordez-la à l'entrée « L »-LFE du caisson d'extrêmes graves.

Câbles D'Interconnexion

Quand vous installez votre nouveau caisson d'extrêmes graves au moyen des connexions de niveau de ligne, vous devez toujours utiliser des câbles phono blindés. Il existe de nombreux câbles de qualité sur le marché et la plupart feront parfaitement l'affaire. Nous recommandons de garder le câble le plus court possible pour éviter tout problème de bruit éventuel.

Quand vous utilisez des connexions de niveau de haut-parleur, prenez un câble de haut-parleur de qualité qui correspond bien aux connecteurs (calibre 14 au moins). Faites bien attention de ne pas avoir de toron desserré ou effiloché qui pourrait causer un court-circuit, une situation dangereuse, et des dommages à l'appareil. Il n'est normalement pas nécessaire d'avoir des câbles extrêmement gros. Ces câbles pourraient mal se connecter aux bornes et donneraient de mauvaises connexions et d'éventuels courts-circuits.

Mise en place

Les vrais caissons d'extrêmes graves fonctionnent à des fréquences extrêmement basses qui sont surtout omnidirectionnelles. S'il est recommandé que le caisson d'extrêmes graves soit placé sur le même plan, la salle et les conditions du système imposent souvent d'autres conditions. Il ne faut pas oublier que la réponse en fréquence et le niveau de sortie peuvent être considérablement influencés par la manière dont l'appareil est placé et dépendent des propriétés acoustiques de la salle d'écoute. Normalement, le meilleur emplacement d'un

caisson d'extrêmes graves est le coin avant de la salle d'écoute. Cet emplacement offrira normalement les meilleurs niveaux de sortie et la meilleure plage de basses fréquences. Le pire emplacement pour un caisson d'extrêmes graves est un endroit loin de tous les murs, près du centre de la salle d'écoute et près d'une ouverture ou d'une porte. Il faut donc éviter de tels endroits dans la mesure du possible. Quand vous utilisez une paire de caissons d'extrêmes graves Velodyne en stéréo, il est préférable de placer chaque caisson d'extrêmes graves près du satellite du même canal. En général, il faut placer le caisson d'extrêmes graves à une distance minimale d'un ou de deux pieds de la télévision pour éviter les parasites magnétiques.

Attention!

Ce caisson d'extrêmes graves contient des pièces électroniques à l'intérieur de l'enceinte. Ne placez pas l'enceinte près d'une source de chaleur comme des registres de chauffage, des radiateurs, etc. Évitez également la proximité de sources d'humidité excessive comme les évaporateurs, les humidificateurs, etc. Le cordon d'alimentation devrait être placé de manière à ce qu'on ne marche pas dessus et qu'il ne soit pas pincé ou comprimé d'une manière qui pourrait endommager l'isolant ou le fil.

UTILISATION

Cette section traite de l'utilisation courante de votre caisson d'extrêmes graves SPL-R.

Télécommande

La figure 2 montre la télécommande qui vous permet de choisir le mode d'écoute que vous désirez.



Figure 2. Télécommande

ALIMENTATION

Ce bouton force votre appareil SPL-R à passer au mode d'attente. Le caisson d'extrêmes graves ne jouera pas et la DÉL s'éteindra. L'appareil restera à ce mode jusqu'à ce que le bouton POWER soit enfoncé de nouveau. Pour bien désactiver (c.-à-d., couper l'alimentation), mettre l'interrupteur marche-arrêt à arrêt sur le panneau arrière.

SILENCIEUX

Ce bouton assourdit le caisson d'extrêmes graves. Le voyant sur le caisson d'extrêmes graves clignote doucement si le caisson d'extrêmes graves est au mode silencieux. Pour rétablir le son du caisson d'extrêmes graves, appuyez sur le bouton MUTE de nouveau.

ÉGALISATION (EQ)

Ce bouton égalise automatiquement la fréquence du caisson d'extrêmes graves à l'aide d'un égalisateur graphique interne de 6 bandes. Pour utiliser cette fonction, branches d'abord le microphone fourni dans la prise Mic sur le panneau arrière du caisson d'extrêmes graves et placez le microphone dans la position d'écoute préférée. En appuyant ensuite sur EQ sur la télécommande, le caisson d'extrêmes graves émet 12 « tonalités de balayage » qui couvrent les fréquences entre 20 et 150 Hz. Après avoir terminé le balayage, l'appareil mémorise les réglages d'égalisation et revient au fonctionnement normal. Pour éviter d'activer accidentellement la fonction EQ, vous devez maintenir enfoncée la touche EQ pendant 1 ou 2 secondes avant que les tonalités de balayage EQ ne soient activées.

NOTE: Chaque fois que la fonction EQ est utilisée, les réglages du SPL-R sont réinitialisés. Si le microphone n'est pas raccordé, le SPL-R émettra une seule tonalité de balayage puis cessera le fonctionnement de l'égalisation. Dans ce cas, les réglages d'égalisation antérieurs seront conservés.

PHASE

Ces boutons vous permettent d'optimiser la performance du caisson d'extrêmes graves en fonction de l'emplacement et votre position d'écoute. Sélectionnez la position du commutateur à laquelle vous entendez la plupart des basses. Le voyant clignotera comme suit :

O degrés 1 clignotement 90 degrés 2 clignotements 180 degrés 3 clignotements 270 degrés 4 clignotements

ÉCLAIRAGE

Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver l'éclairage bleuté du panneau avant de l'unité SPL-R. Pour ce faire, appuyez sur le bouton LIGHT sur la télécommande. L'éclairage s'éteindra. Pour réactiver l'éclairage, appuyez sur le bouton LIGHT de nouveau.

NUIT

Le mode nuit limite la sortie maximale du caisson d'extrêmes graves pour l'écoute plus tard la nuit sans déranger les voisins. Appuyez sur le bouton nuit pour activer ou désactiver le mode nuit. Quand il est activé, celui-ci est indiqué par une réduction de l'intensité du voyant.

COMMANDE DE VOLUME

Cette commande vous permet d'équilibrer la sortie du caisson d'extrêmes graves en fonction des haut-parleurs principaux de votre système. Elle devrait être réglée de façon à donner un niveau de volume similaire aux deux haut-parleurs principaux et au caisson d'extrêmes graves. Quand vous appuyez sur le bouton de volume, la vitesse de clignotement du voyant indique le volume du caisson d'extrêmes graves - plus le clignotement est rapide, plus l'appareil joue fort. Lorsque le clignotement du volume cesse, l'appareil clignote pour indiquer le chiffre du volume réel. Un clignotement lent représente les dixièmes et un clignotement plus rapide indique les unités. Si, par exemple, le volume était réglé à 34 après qu'un clignotement rapide ait cessé, vous observeriez trois clignotements lents suivis de quatre clignotements plus rapides indiquant un volume de 34.

NOTE: Le volume peut aussi être réglé au moyen des boutons sur le panneau arrière du caisson d'extrêmes graves. Ces boutons ont le même effet qu'une pression sur les boutons de volumes de la télécommande. L'appareil arrive de l'usine préréglé et le volume est réglé à 30 % de son réglage maximum.

PRÉRÉGLAGES

Il y a quatre préréglages: Movies (films), R&B - Rock, Jazz - Classical (classique), et Games (jeu). Quand un préréglage est choisi, le voyant clignote le nombre de fois correspondant. Les préréglages offrent les caractéristiques suivantes pour la reproduction des basses :

Films: Sortie maximale et impacts pour les explosions et autres effets des films

action-adventure.

R&B - Rock: Fournit la basse énergique de la musique rock moderne.

Jazz - Classique : La basse la plus pure, la plus claire et avec le moins de distorsion.

Jeux : Volume maximal disponible pour l'impact des jeux vidéo.

Le tableau suivant indique le style musical et le préréglage recommandé.

Chaque préréglage possède ses propres caractéristiques en ce qui a trait au filtre subsonique, au différentiel de volume et à un égalisateur (EQ) unique pour optimiser le mode d'écoute du préréglage.

Le tableau suivant montre les réglages des divers préréglages:

Préréglage	Fréquence du filtre	Fréquence d'égalisation subsonique	Niveau d'égalisation (EQ)	Différentiel de volume (EQ)
Films	25 Hz	35 Hz	+5 dB	+5 dB
R&B - Rock	28 Hz	55 Hz	+1 dB	+1 dB
Jazz-Classique	15 Hz	S/O	S/O	S/O
Jeux	34 Hz	62	+4 dB	+4 dB

Rétablir les paramètres par défaut

Il existe une fonction qui vous permet de rétablir les paramètres par défaut du caisson d'extrêmes graves SPL-R. En appuyant sur les préréglages EXACTEMENT dans l'ordre suivant sur la télécommande, le voyant d'alimentation de l'unité clignotera indiquant ainsi que vous avez rétabli les paramètres par défaut.

- 1. Films
- 2. R&B Rock
- 3. Jazz Classique
- 4. Jeux
- 5. Jeux
- 6. Jazz Classique
- 7. R&B Rock
- 8. Films

Lorsque vous appuyez sur les préréglages dans l'ordre ci-dessus, le voyant d'alimentation clignotera trois fois indiquant ainsi que vous avez rétabli les paramètres par défaut. Le volume de l'unité est rétabli au niveau 30 sur 100. Assurez-vous de vérifier l'état de la fonction Auto/On/Off après avoir rétabli les paramètres par défaut.

ENTRIEN DE VOTRE CAISSON D'EXTREMES GRAVES

N'utilisez pas de détergents ou de produits chimiques forts pour nettoyer l'enceinte. Les abrasifs, les détergents ou les solutions de nettoyage risquent d'abîmer le fini de l'enceinte. Nous recommandons d'utiliser un linge humide pour nettoyer le devant, l'arrière et les côtés.

Durant les conditions normales, le caisson d'extrêmes graves peut rester sous tension en permanence sans problème. Si vous prévoyez laisser l'appareil inutilisé pendant une période prolongée, nous recommandons que vous l'éteigniez à partir de l'interrupteur marche-arrêt principal sur le panneau arrière.

DÉPANNAGE ET RÉPARATION

Avant de demander un service d'entretien pour votre amplificateur ou votre enceinte extrêmes graves, veuillez vérifier une fois encore tous les systèmes. Vous trouverez cidessous un guide de dépannage simple pour vous aider.

- 1. Vérifier que l'appareil est branché et que la prise d'alimentation fonctionne.
- 2. L'interrupteur est-il à la position « Marche » (ON)?
- 3. Est-ce que l'appareil reçoit un signal d'entrée de votre source?
- 4. Toutes les commandes de l'amplificateur (volume, filtre passif (crossover), phase, etc.) sont-elles bien réglées?
- 5. Si l'appareil a fonctionné à haut volume, un des circuits de protection risque d'être engagé. L'amplificateur a-t-il surchauffé?
- 6. Le bouton d'alimentation a-t-il été enfoncé sur la télécommande?
- 7. Assurez-vous que les bornes de branchement sont serrées.

Si le circuit de protection est actif, l'appareil peut se mettre en marche et s'arrêter de manière cyclique tant que les paramètres ne reviennent pas à la normale. Si les conditions sont plus sérieuses, l'appareil peut s'arrêter complètement. Le fonctionnement normal devrait reprendre après refroidissement mais il vous faudra peut-être couper le courant et rallumer l'appareil pour le remettre à zéro.

Les conditions suivantes demandent l'intervention d'un technicien qualifié :

- 1. Le cordon d'alimentation est endommagé.
- 2. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement notable de la performance.
- 3. L'appareil a été exposé à l'eau.
- 4. Une partie du châssis ou du circuit est matériellement endommagée.

Merci d'avoir acheté un caisson d'extrémes graves SPL-R

SPÉCIFICATIONS

Specifications	SPL-800R	SPL-1000R	SPL-1200R	SPL-1500R
Haut-parleur graves:	8 po sens direct (diamètre piston 6,5 po)	10 po sens direct (diamètre piston 8 po)	12 po sens direct (diamètre piston 9,7 po)	15 po sens direct (diamètre piston 12,7 po)
Amplificateur: (Classe D)	2000 watts puissance dynamique, 1000 watts puissance efficace	2000 watts puissance dynamique, 1000 watts puissance efficace	2000 watts puissance dynamique, 1000 watts puissance efficace	2000 watts puissance dynamique 1000 watts puissance efficace
Filtre passif passe-haut:	80Hz (6 dB/octave)	80Hz (6 dB/octave)	80Hz (6 dB/octave)	80Hz (6 dB/octave)
Filtre passif passe-bas:	40Hz-120Hz	40Hz-120Hz	40Hz-120Hz	40Hz-120Hz
	* 12 dB octave initial, 24 dB octave ultime			
Réponse en fréquence: (+/-3 dB)	28-120Hz	24-120Hz	22-120Hz	20-120Hz
Distorsion harmonique:	<5% (typical)	<5% (typical)	<5% (typical)	<5% (typical)
Structure de l'aimant:	204 oz. (12.7 lbs)	346 oz. (21.6 lbs.)	346 oz. (21.6 lbs.)	346 oz. (21.6 lbs.)
Bobine voix:	Double couche 2,5 po enroulement interne/externe	Double couche 3 po enroulement interne/externe	Double couche 3 po enroulement interne/externe	Double couche 3 po enroulement interne/externe
Entrées:	Niveau ligne et haut-parleur			
Sorties:	Niveau ligne, 80Hz et plus	Niveau ligne, 80 Hz et plus	Niveau ligne, 80 Hz et plus	Niveau ligne, 80 Hz et plus
Phase:	0°, 90°, 180°, 270° degrés			
Blindage vidéo:	Non	Oui	Oui	Oui
Dimensions (H/L/L): (inclus grille, pieds et boutons)	10,125 po x 10,375 po x 12,813 po (27 x 26 x 33 cm)	12,313 po x 12,375 po x 13,875 po (32 x 31 x 36 cm)	14,25 po x 14,375 po x 16,5 po (37 x 36 x 41 cm)	18,375 po x 18 po x 17,375 po (47 x 46 x 44 cm)
Enceinte:	Enceinte scellée	Enceinte scellée	Enceinte scellée	Enceinte scellée
Garantie: (pièces et main-d'œuvre)	Deux ans	Deux ans	Deux ans	Deux ans
Poids emballé (approx.):	33 lbs. (14 Kg)	46 lbs. (20 Kg)	53 lbs. (24 Kg)	65 lbs. (29 Kg)

POUR VOS DOSSIERS	
DATE D'ACHAT	
CONCESSIONNAIRE	
No DE SÉRIE	

NOTE: Veuillez remplir et retourner la carte de garantie en-deçà de dix (10) jours ou

Inscrivez-vous....EN LIGNE.....C'est plus rapide.....et plus facile www.velodyne.com

GARANTIE LIMITÉE

VELODYNE ACOUSTICS, Inc. ("VELODYNE") garantit tous ses produits électroniques pour une période de trois ans, les logiciels pilotes pour une période de cinq ans et toute la gamme de haut-parleurs pour une période de cinq ans. Tous les produits VELODYNE font l'objet d'une garantie à partir de la date d'achat contre tous défauts de matériaux et de main-d'oeuvre, assujettis aux conditions suivantes:

- 1. VELODYNE n'est pas responsable des défectuosités qui résultent de l'utilisation d'un amplificateur ou d'un contrôleur autre que celui qui a été fourni à l'origine avec l'appareil (caisson d'extrêmes graves) ou des défectuosités qui résultent de modifications ou de réparations effectuées sur un composant quelconque du système par toute autre personne qu'un représentant autorisé du service de VELODYNE.
- 2. Cette garantie est nulle si des réparations ou un entretien couvert aux termes de la présente garantie est effectué sur un composant quelconque du système par toute autre personne qu'un représentant autorisé du service de VELODYNE.
- 3. VELODYNE n'est pas responsable des dommages causés par des accidents, des abus, une mauvaise utilisation, un désastre naturel ou personnel ou une modification non autorisée. Les produits VELODYNE ne sont pas destines à un usage professionnel ou commercial et VELODYNE n'est pas responsable des dommages résultants d'une telle utilisation.
- 4. La garantie de produit de VELODYNE se limite aux appareils qui sont achetés auprès d'un concessionnaire autorisé VELODYNE et finalisés aux emplacements du concessionnaire autorisé.
- 5. Cette garantie est non transférable dans quelque condition que ce soit.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

L'information concernant le service peut être obtenue auprès du concessionnaire chez lequel vous avez acheté l'appareil ou en contactant le service à la clientèle de VELODYNE. Le service de garantie doit être effectué par un représentant autorisé du service de VELODYNE pendant la période garantie établie ci-dessus. Si VELODYNE détermine que l'appareil est défectueux, VELODYNE réparera ou remplacera, à sa discrétion, et sans frais le produit si ce dernier est expédié port payé à un représentant autorisé du service. Les produits expédiés à un représentant autorisé du service doivent être expédiés bien et sûrement emballés, assurés et fret payé.

PRODUITS VELODYNE

<u>110V</u>

Série DD®	<u>Série SPL™-R</u>
DD-10	SPL-800R
DD-12	SPL-1000R
DD-15	SPL-1200R
DD-18	SPL-1500R
Digital Drive 1812	
Signature Edition	Série
	<u>SubContrator</u> ™
<u>Série DLS™-R</u>	SC-1250
DLS-3500R	SC-8
DLS-3750R	SC-10
DLS-4000R	SC-12
DLS-5000R	SC-15
	SC-IW
<u>Série DPS™</u>	SC-IF/SC-IC
DPS-10	
DPS-12	<u>Série VRP</u>
	VRP-1000
MiniVee™	VRP-1200
SMS™-1	Série VX™
	VX-10

<u>230V</u>

Série DD®	SMS™-1
DD-10	
DD-12	SPL-800i
DD-15	
DD-18	<u>Série SPL™-R</u>
Digital Drive 1812	SPL-800R
Signature Edition	SPL-1000R
	SPL-1200R
Série CHT-R	SPL-1500R
CHT-8R	
CHT-1OR	Série
CHT-12R	<u>SubContrator</u> ™
CHT-15R	SC-1250
	SC-8
	SC-10
	SC-12
	SC-15
	SC-IW
	SC-IF/SC-IC

Velodyne Acoustics, Inc.

345 Digital Drive Morgan Hill, CA 95037

408.465.2800 voice 408.779.9227 fax 408.779.9208 service fax

www.velodyne.com
Service E-mail: service@velodyne.com
Product E-mail: help@velodyne.com
Technical E-mail: techhelp@velodyne.com

